

Aufbauanleitung



Wichtige Information
Sorgfältig durchlesen
Diese Information aufbewahren

Achtung

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.

Important information
Read carefully
Keep this information for further reference

Warning

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall.



104492806



104448523



104448512



104448569



104448591



104448821



104448855



104460105



26054900



101151804



103330096



103330583



103342629




103311527




103311514

1


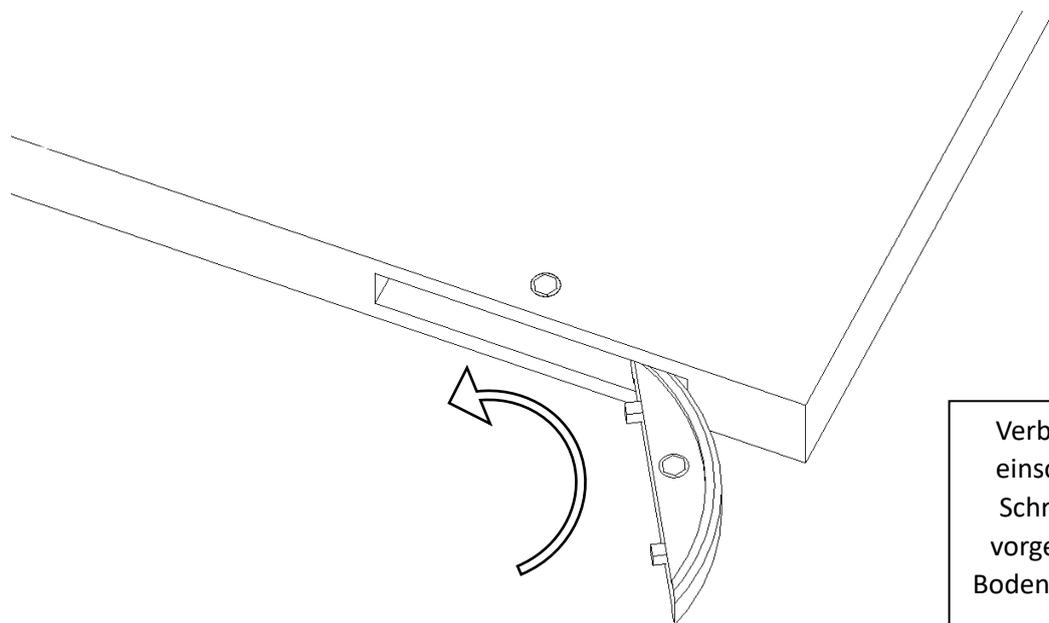


Verbinder in die Fräsung
einschieben so, dass das
Schraubenloch mit dem
vorgebohrten Loch in der
Bodenplatte übereinstimmt.


103330096

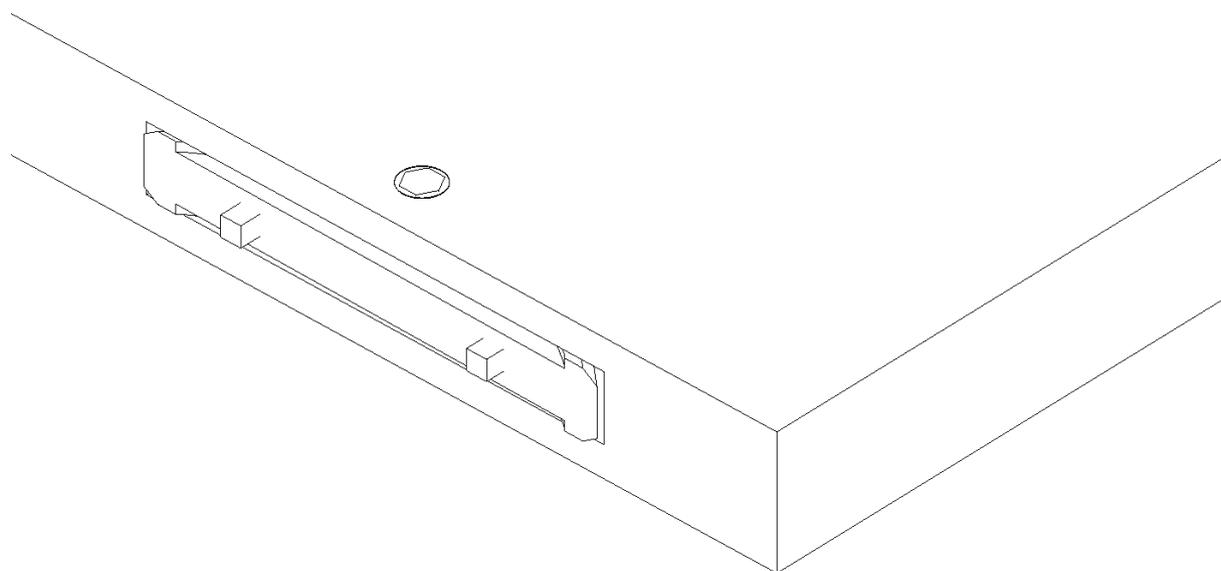

2

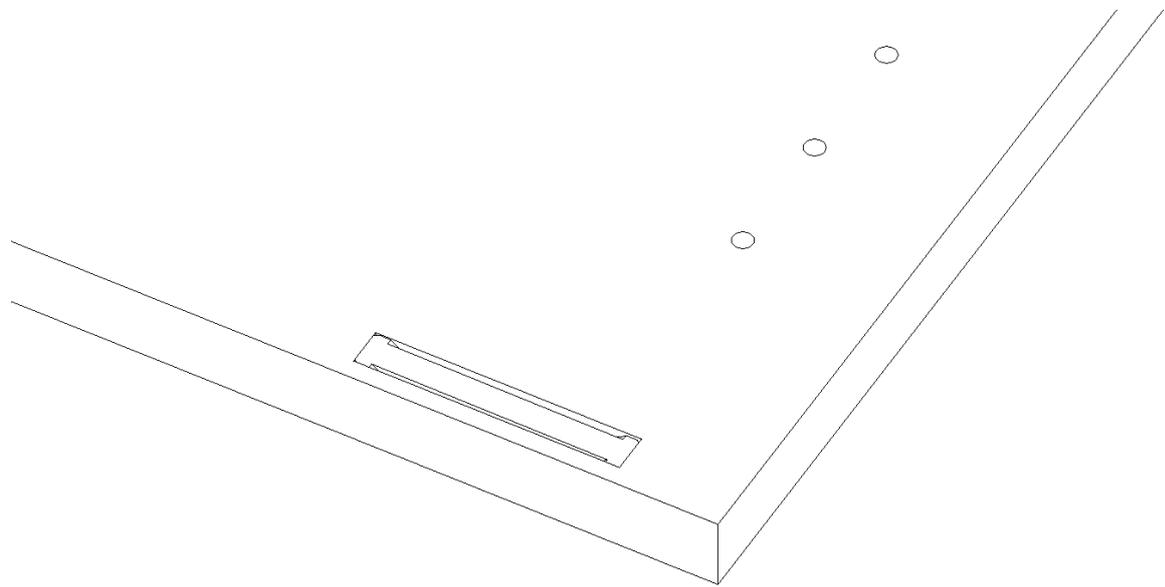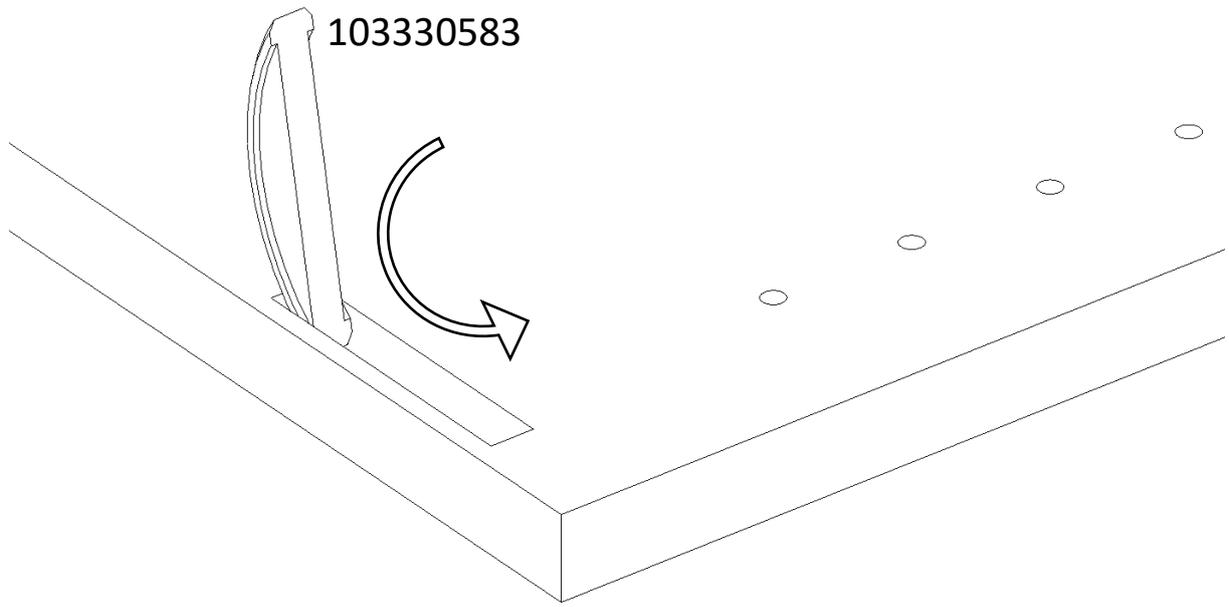


3

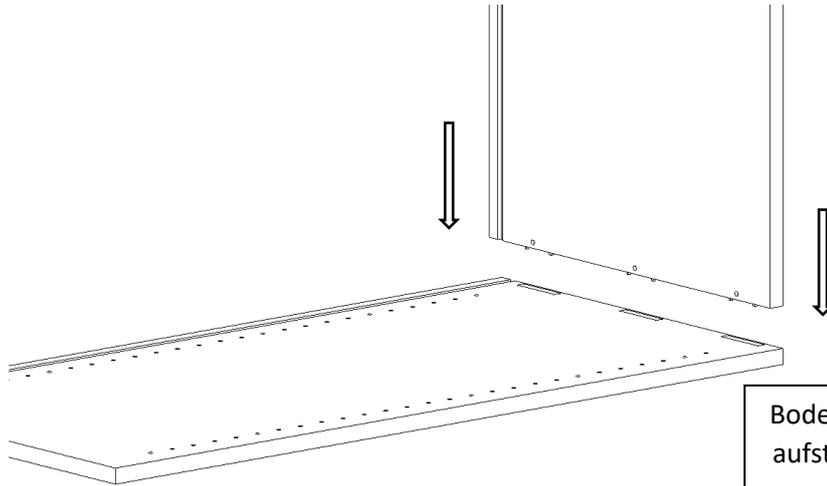


Bodenplatten auf die Schrankseiten aufstecken. Achten Sie darauf, dass die Vorderkante von der Schrankseite bündig mit der Vorderkante der Bodenplatte ist.


4

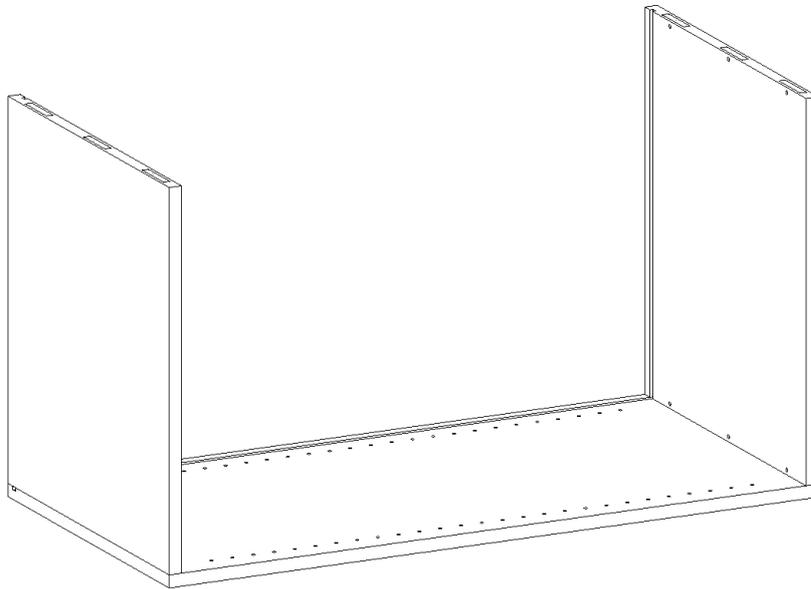


5

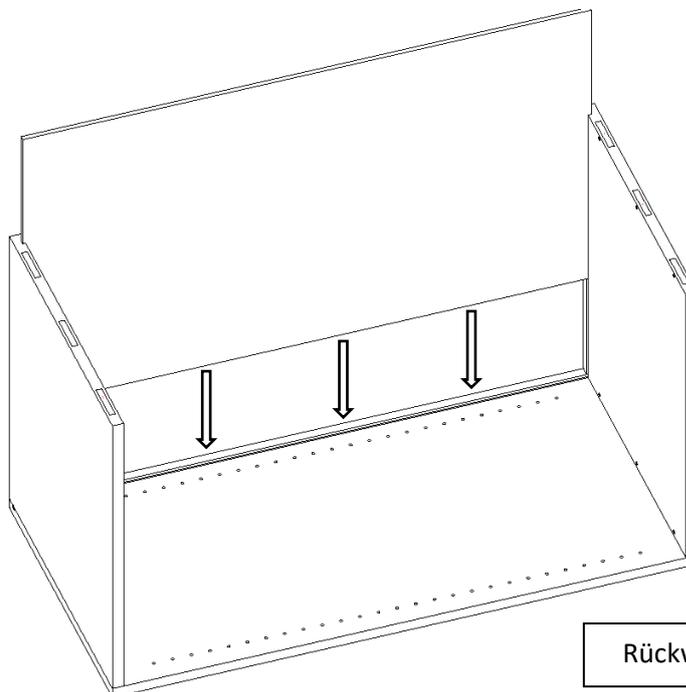

Rückwand in die Nut einschieben.

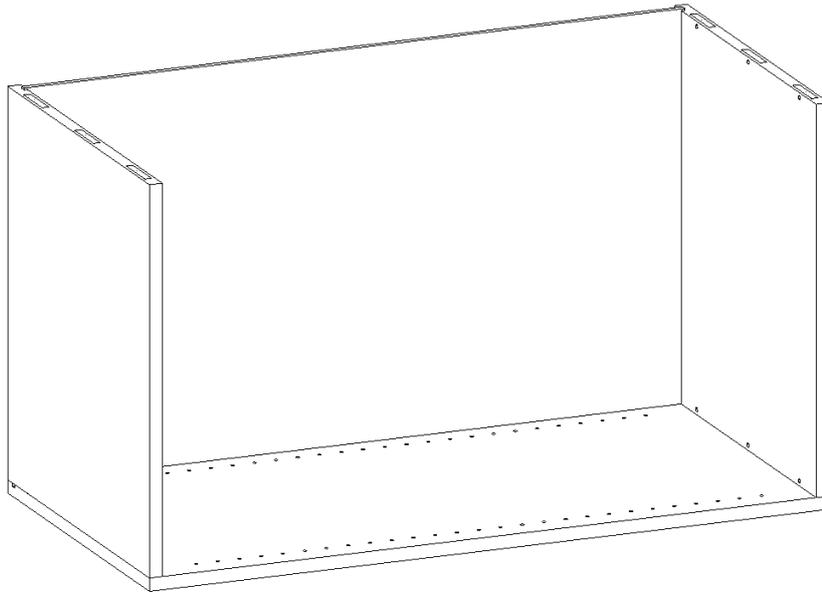


6

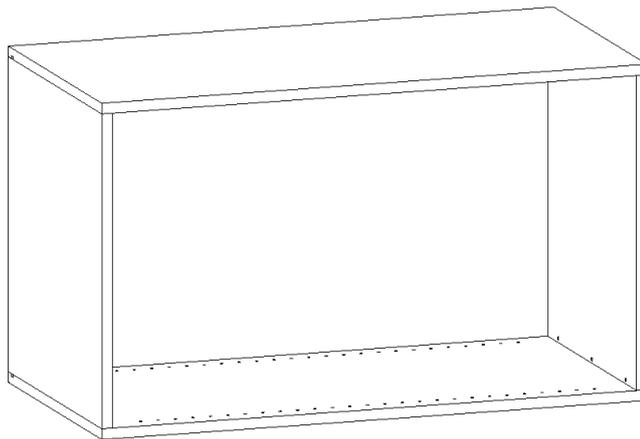


Zweite Schrankseite auf den vorbereiteten Schrank aufstecken.

7

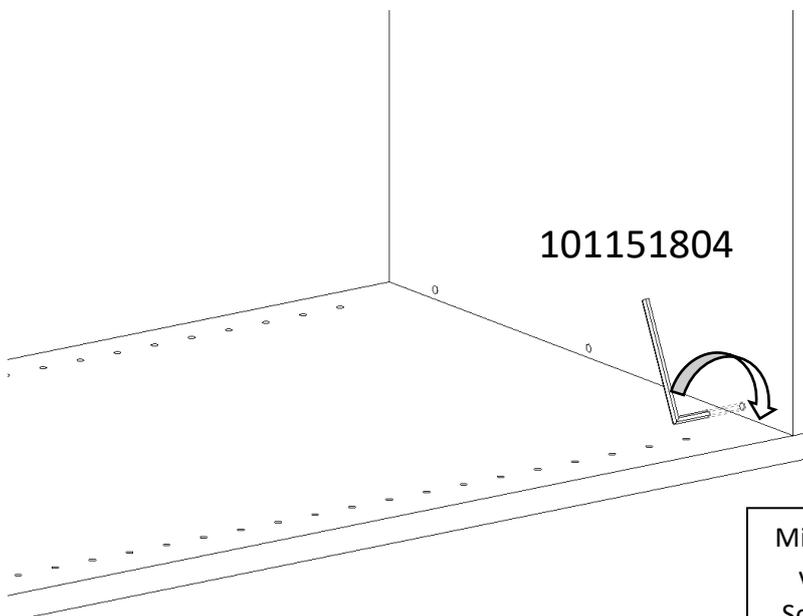


Mit den Inbusschlüssel, in den vorgebohrten Löchern der Schrankböden, die Verbindler festziehen.


8

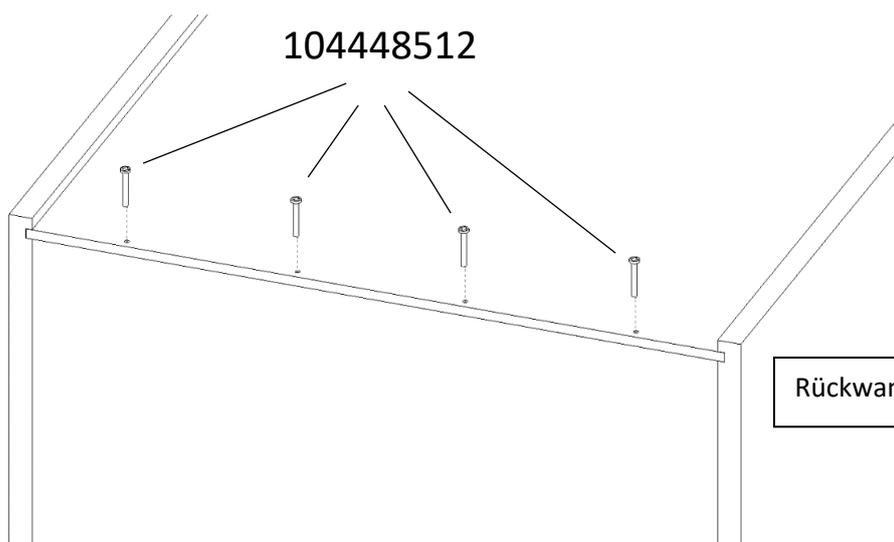

9

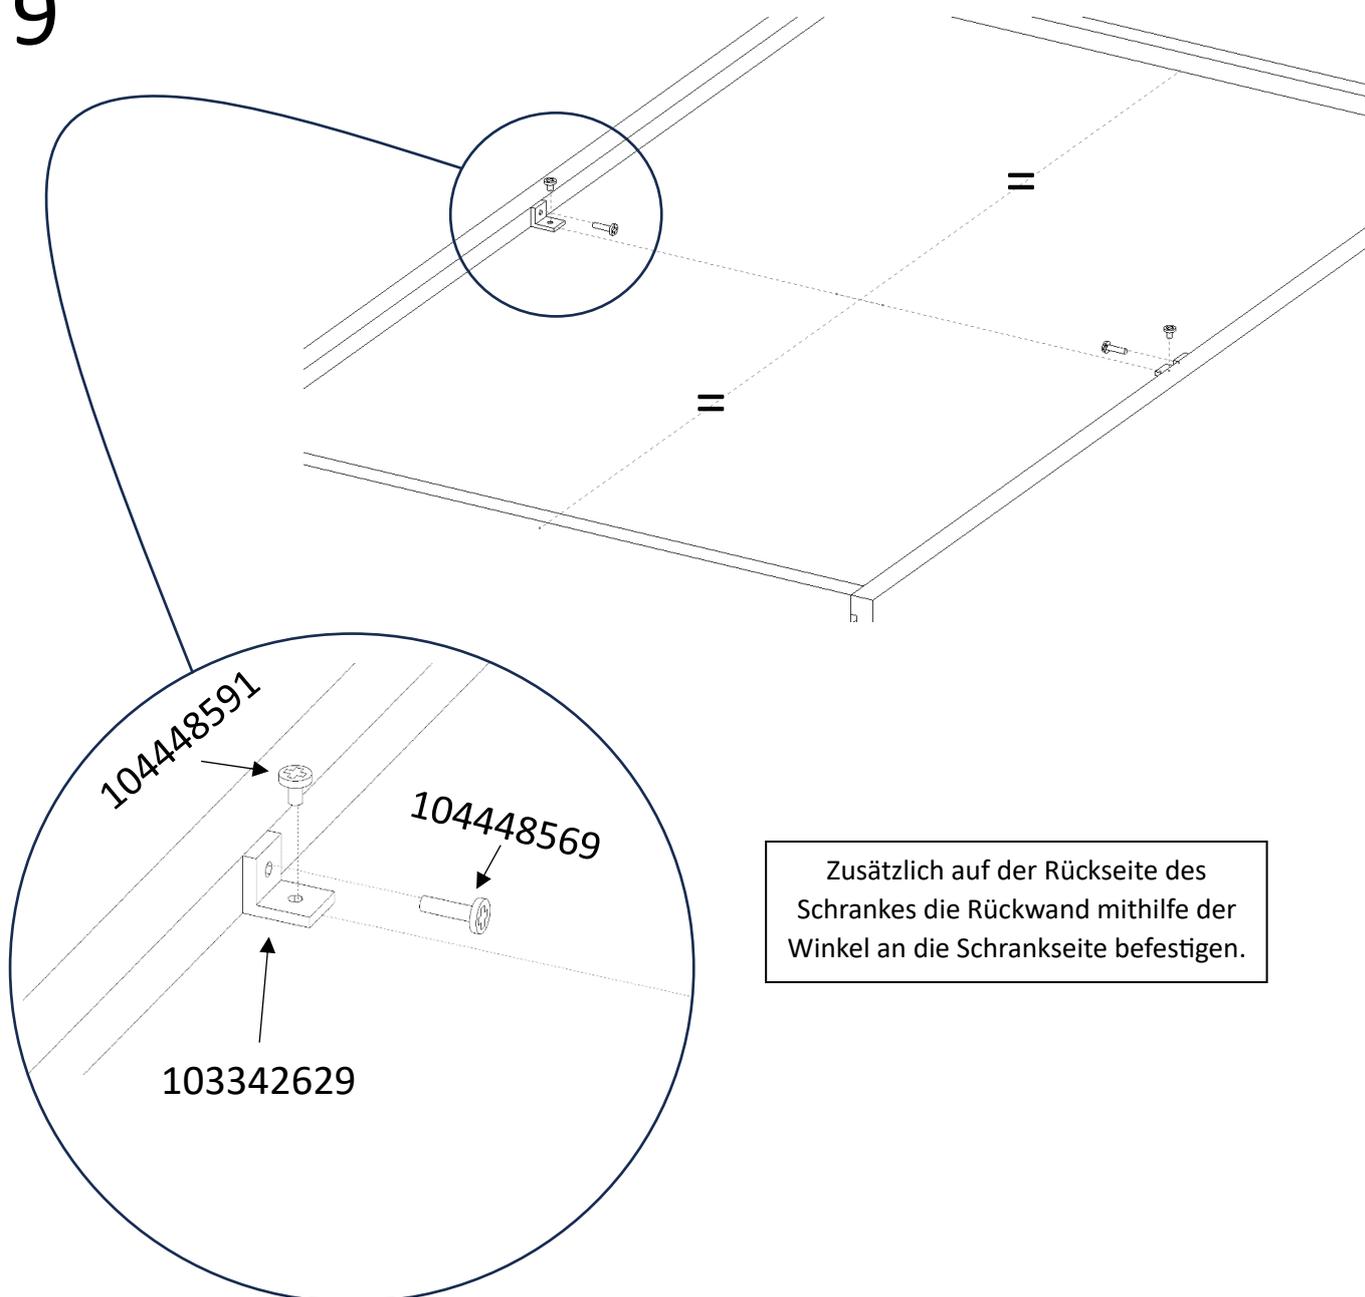


10

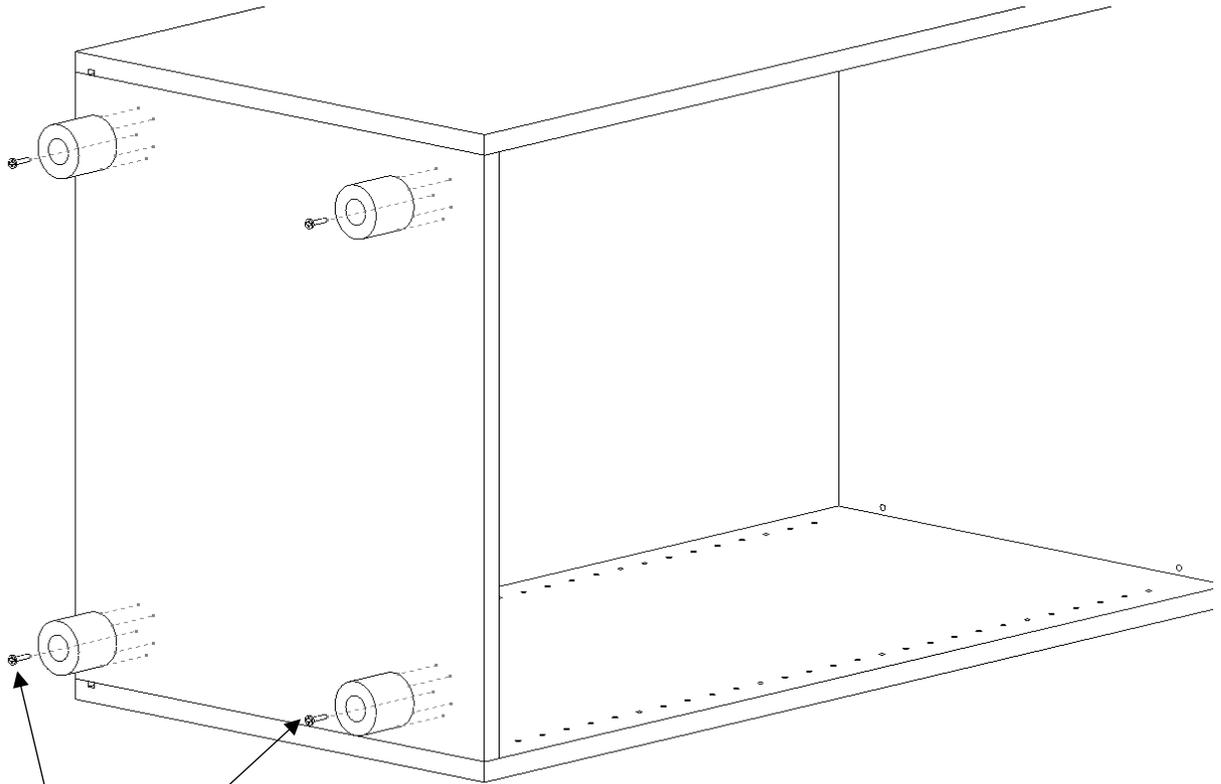

104448523


Füße am unteren Boden mit dem Schraubendreher anschrauben.

11

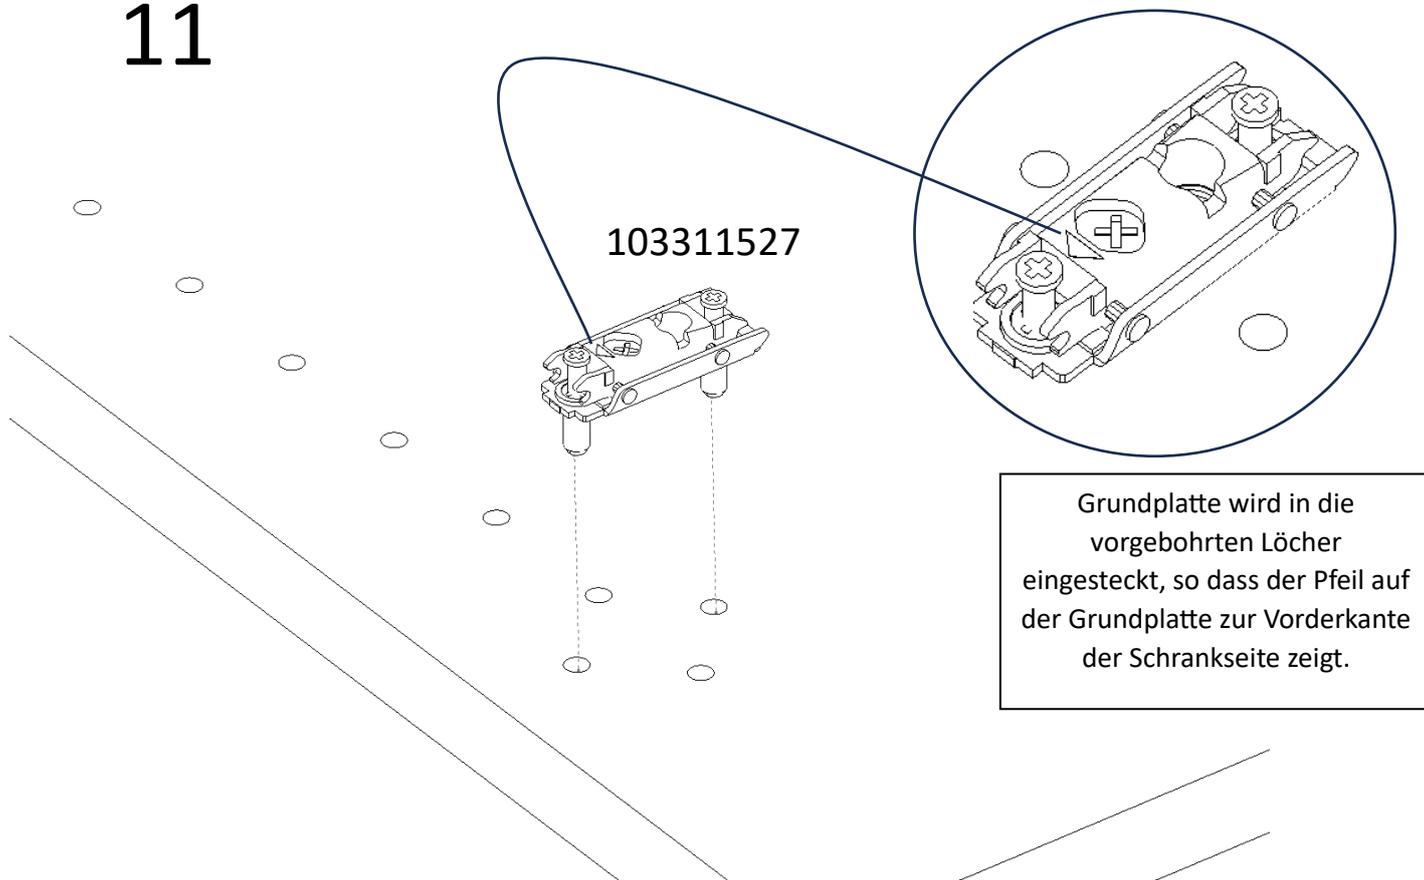


Grundplatte wird in die vorgebohrten Löcher eingesteckt, so dass der Pfeil auf der Grundplatte zur Vorderkante der Schrankseite zeigt.

12

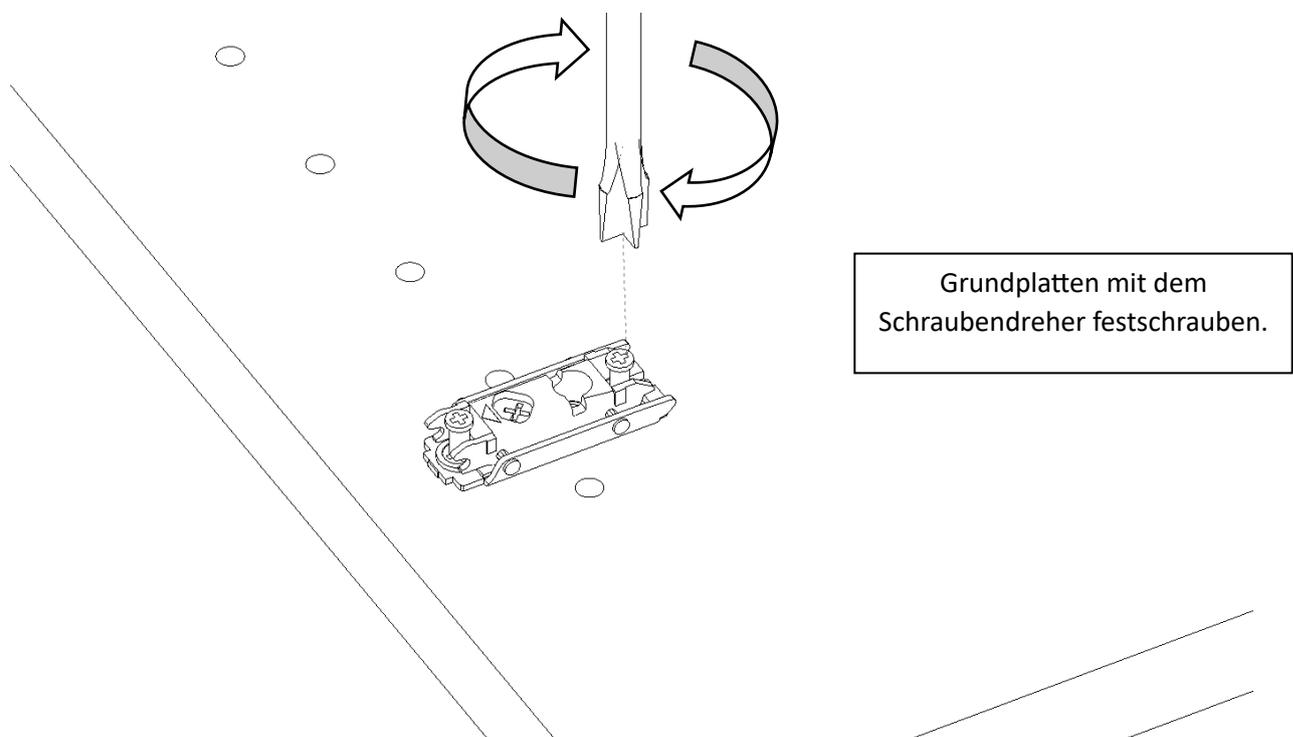


Grundplatten mit dem Schraubendreher festschrauben.

13

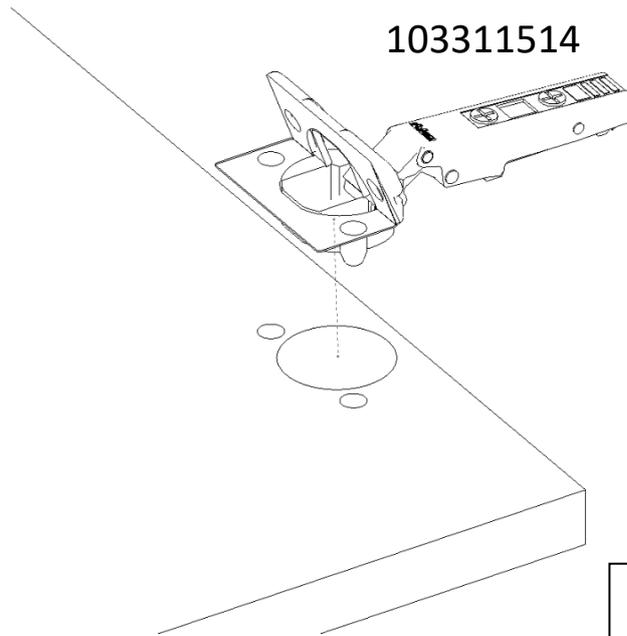


Scharniere in die Bohrung einsetzen
und den Hebel nach unten drücken.

14


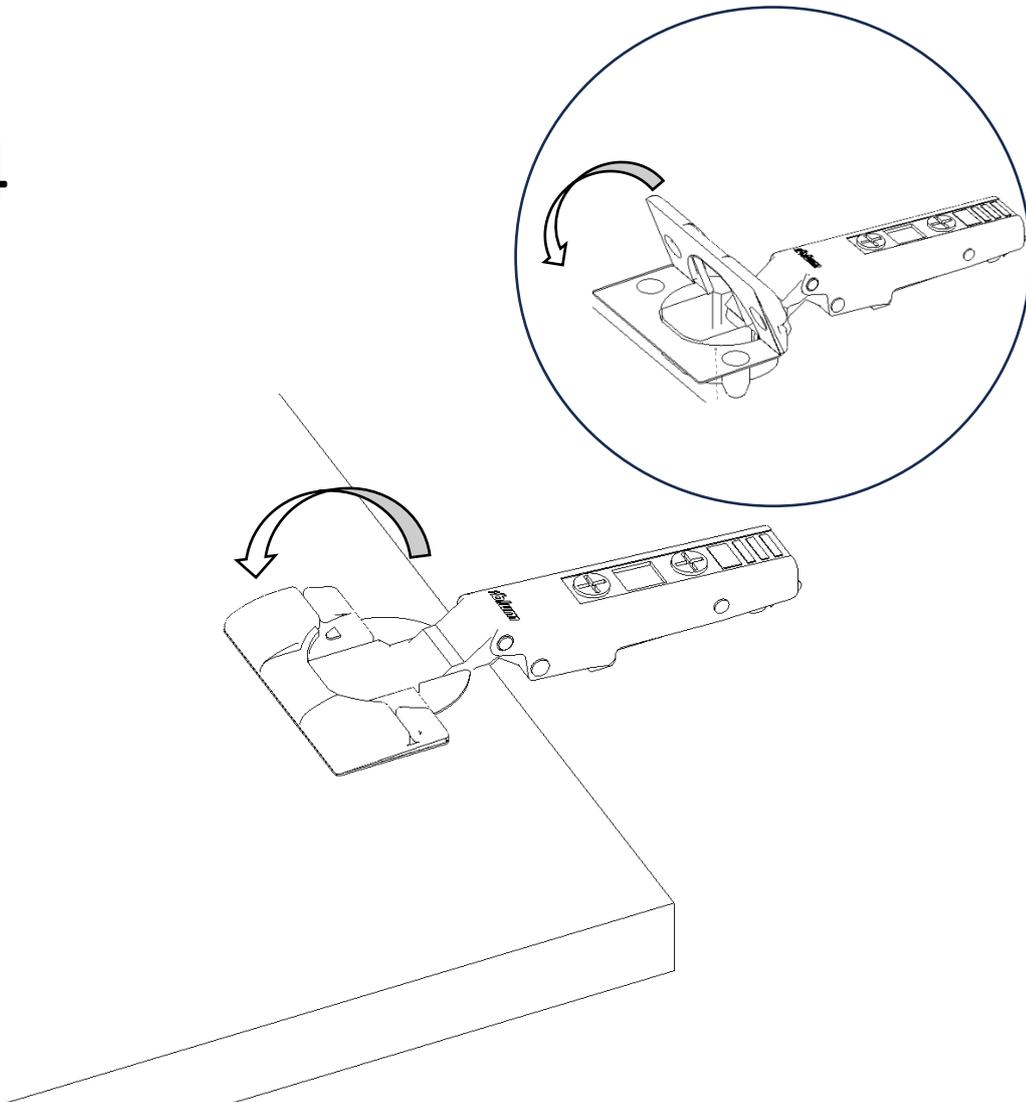


15

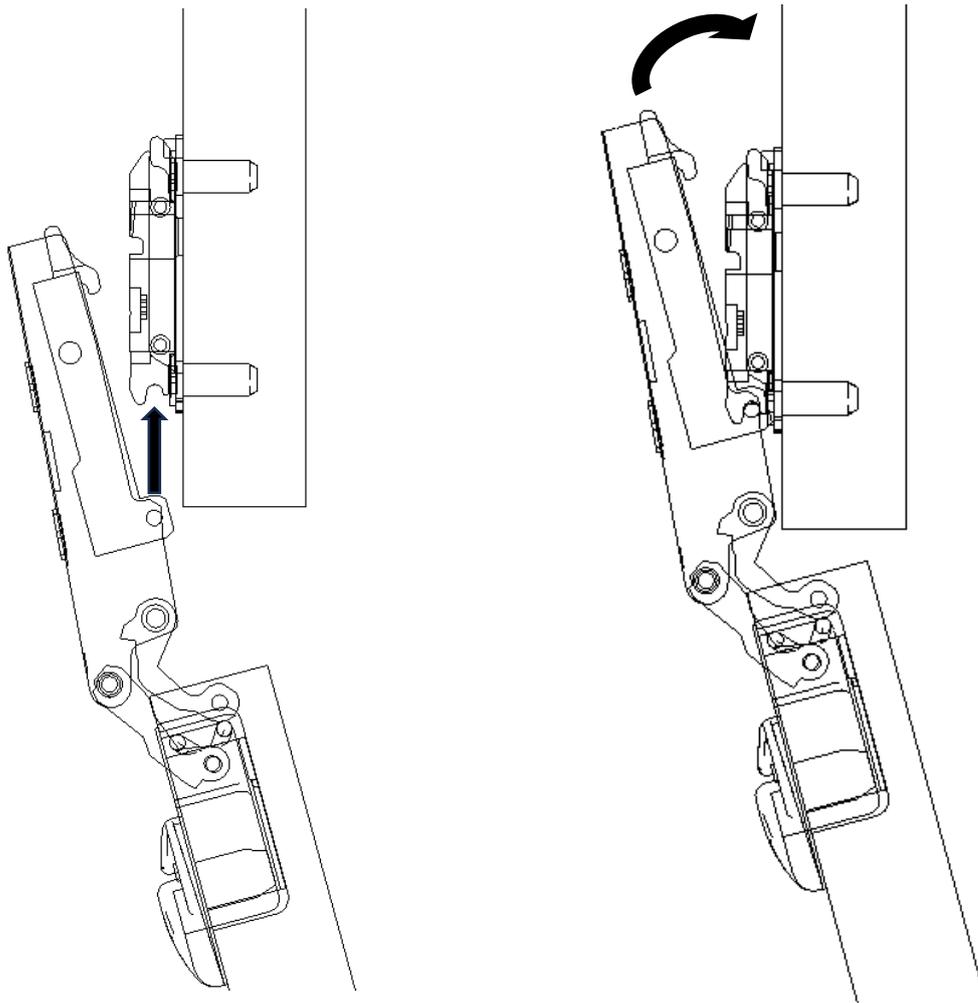


Scharniere auf die Grundplatten aufstecken
und mit Druck auf der Hinterseite des
Scharniers drücken, bis es einrastet.

Klick!

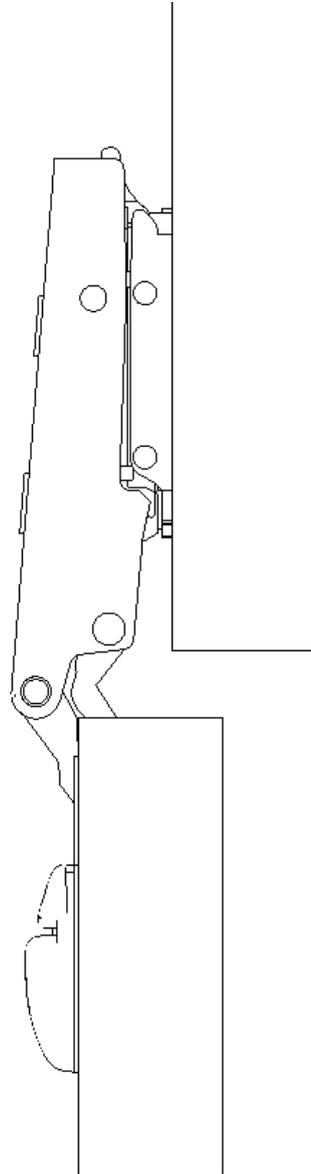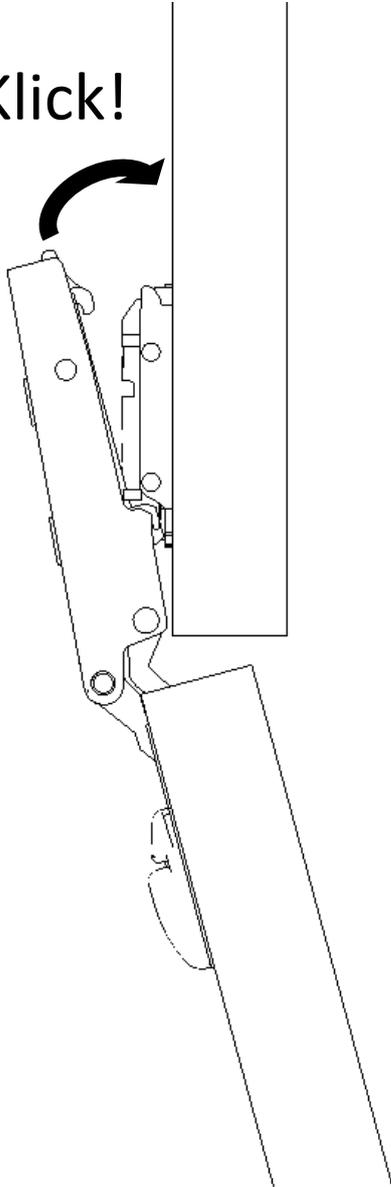


16

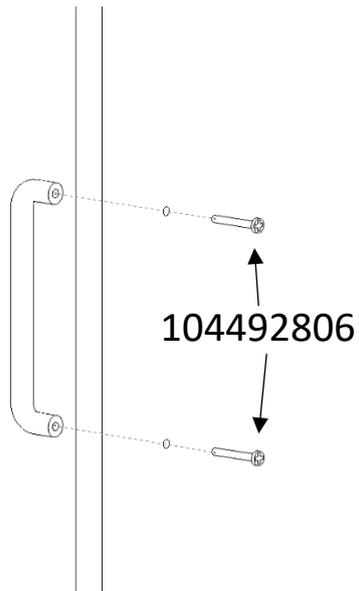

Griff mit den Griffschrauben durch die dafür vorgesehenen Löcher an der Tür anschrauben.

17

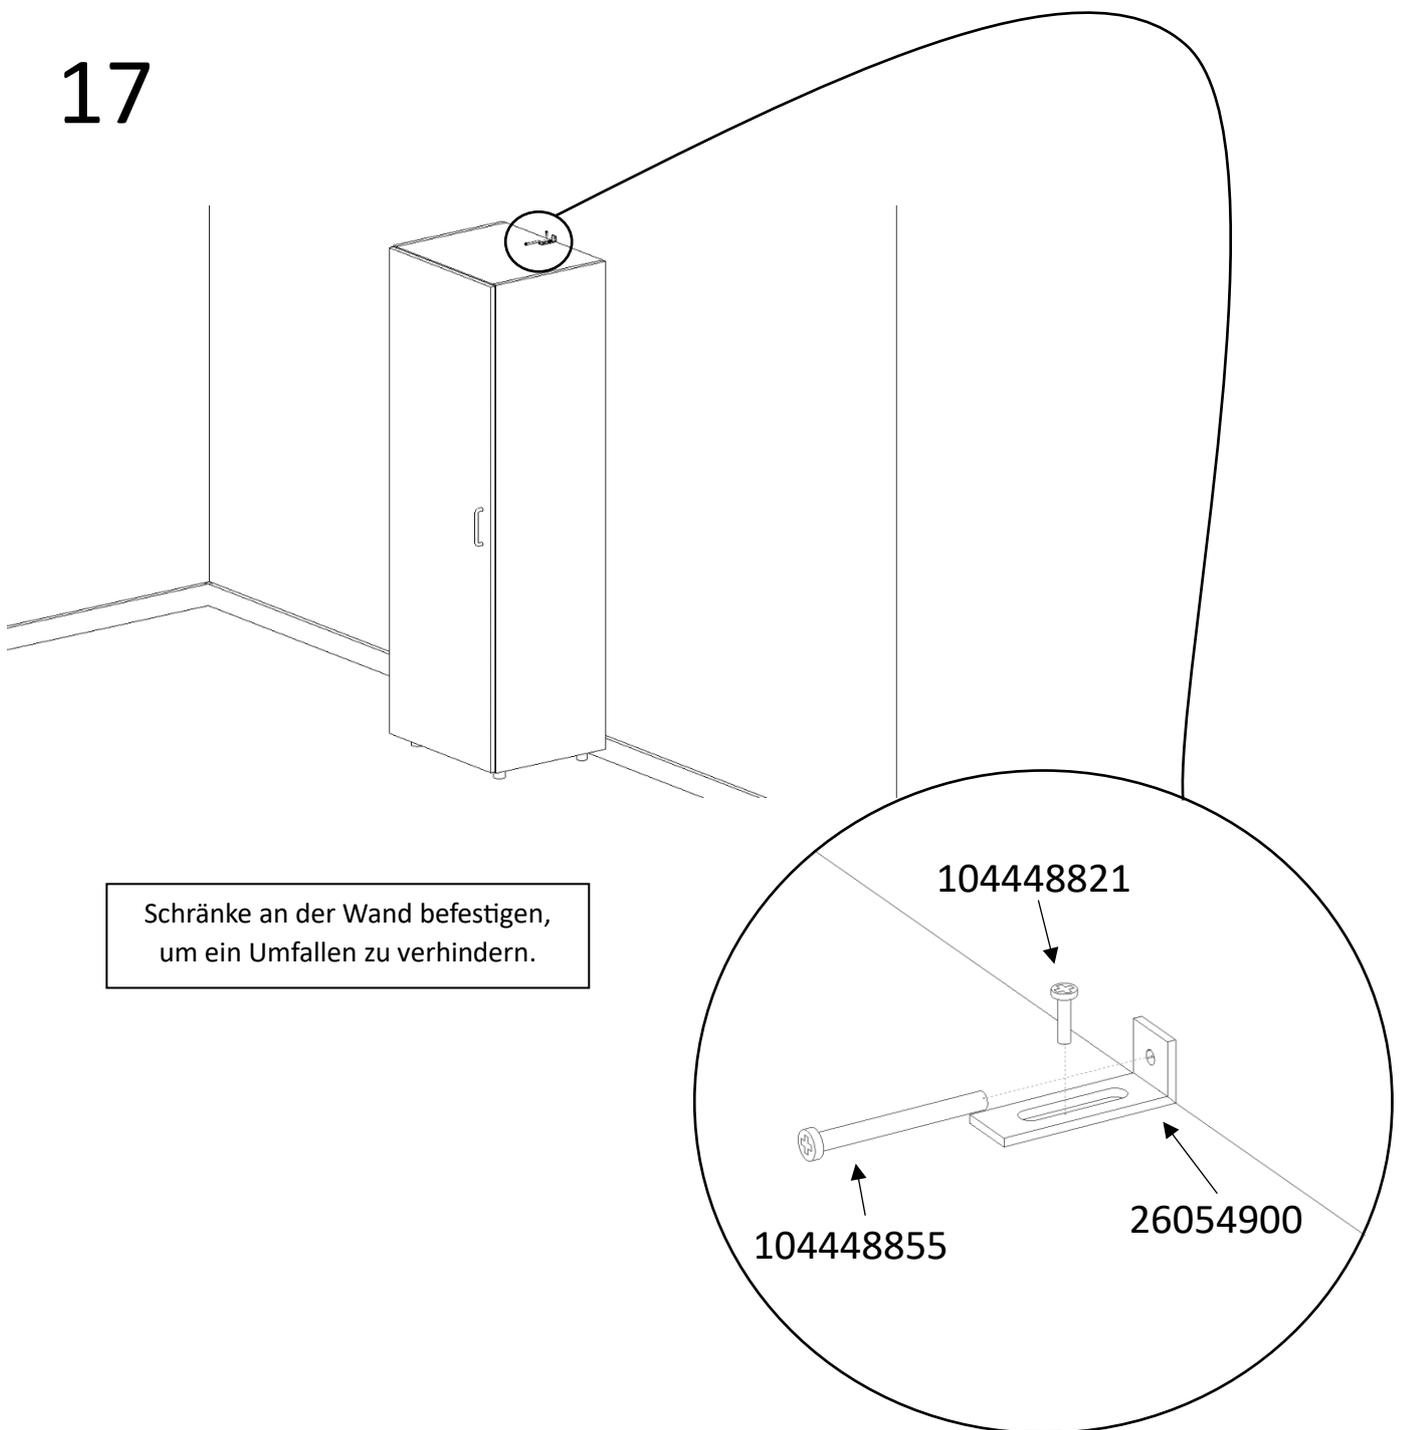

Schränke an der Wand befestigen, um ein Umfallen zu verhindern.

104448821

104448855

26054900